


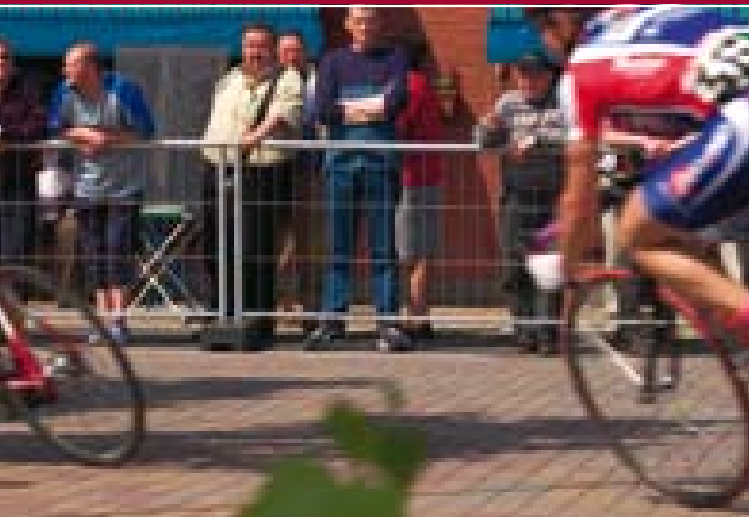

- 1.** Ustawić stopy betonowe lub PCV w odległości uzależnionej od długości elementów ogrodzenia, tj. 3500 mm wzgl. 2200 mm, licząc od środka do środka stopy.



- 2.** Włożyć ruchome elementy ogrodzenia w środkowe otwory znajdujące się w stopach. Jeżeli mają być użyte otwory zewnętrzne, konieczne jest zastosowanie podpór ukośnych (patrz str. 4 „Montaż słupów podporowych”).



- 3.** Połączyć moduły ogrodzenia w następujący sposób:



Przymocować łącznik za pomocą śrub i nakrętek.



Naćliżć pętlę z drutu na słupek kolejnego elementu ogrodzenia.



Wsunąć hak w uchwyt kolejnego elementu ogrodzenia.



Zamocować standardową obejmę łączącą za pomocą klucza.

Tempofor®

Ogrodzenia przenośne
Instrukcja

B BETA FENCE

dystybuttor:

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Montaż furtek

1. Ustawić stopy betonowe, PCV lub inne.

W przypadku mniejszych furtek zastosować odległość 1200 mm od środka do środka stopy.

W przypadku bram zastosować odległość 2200 mm od środka do środka stopy.

W przypadku dużych bram zastosować odległość 3500 mm od środka do środka stopy.

2. (opcjonalnie)

Nasunąć pierścieni na dole na słupek zawiasowy elementu furtki.

3. Włożyć furtkę wzgl. ruchomy element ogrodzenia (dla furtek 2200 lub 3500 mm) w stopę i przymocować pierścieni za pomocą śruby kontrującej tak, aby możliwe było łatwe poruszanie furtką bez dotykania nią podłoża.

4. Wsunąć trzpienie zawiasu w słupek elementu ogrodzenia i furtki.

5. Zamocować zawias za pomocą śruby i nakrętki pod rurką poziomą elementu ogrodzenia.

6. W przypadku bram 2200 lub 3500 mm zamocować rolkę za pomocą śruby i nakrętki.



Montaż słupów podporowych

Istnieją 4 sposoby montażu:

- Z podporą ukośną o specjalnej stateczności dzięki dodatkowym blokom betonowym lub z PCV
- Ze standardową podporą ukośną, stateczność dzięki blokom betonowym lub z PCV
- Ze standardową podporą ukośną, przymocowaną za pomocą śrub w betonie
- Ze standardową podporą ukośną, przymocowaną za pomocą śledzia w ziemi

1. Po ustawieniu ruchomych elementów ogrodzenia połączyć je z zaciskiem i podporą ukośną.

2. W przypadku podpór specjalnych do paneli typu Betascreen lub przenośnego ogrodzenia z płachtą położyć do czterech bloków betonowych na płycie przenośnej. (rysunek 2).

W przypadku podpór standardowych dla paneli typu Betascreen lub ogrodzenia przenośnego połączonego z płachtą ustawić na końcu na płycie przenośnej jako przeciwwagę 3 bloki betonowe lub z PCV.

Alternatywnie:
Umocować płytę przenośną za pomocą kołków rozporowych w betonie.

Alternatywnie:
Umocować płytę przenośną za pomocą kotwi (śledzi) w podłożu. (rysunek 3).



Montaż zabezpieczenia przed wysunięciem (kradzieżą)

1. Nasze zabezpieczenie przed wysunięciem jest dostosowane do wszystkich znajdujących się w handlu stóp betonowych lub surowców wtórnych. Wsunąć pałąk pod stopę do wysokości pręta ogrodzenia. Zabezpieczenie przed wysunięciem przymocować do ogrodzenia za pomocą obejmy (klamry).



Montaż płachty

1. W pierwszej kolejności zamocować słup podporowy jak opisano na stronie 4, uwzględniając przy tym maksymalne obciążenie wiatrem.

2. Rozłożyć płachtę i przymocować ją za pomocą opasek kablowych (wykonanych z PVC) na poziomych i pionowych prętach ogrodzenia przenośnego.

Montaż bariery odgradzającej typu C2

1. Ustalić kierunek montażu poprzez ustawienie pierwszego elementu C2 uchwytami w tym kierunku.

2. Ustawić drugi element C2 pod kątem 90° w stosunku do pierwszego elementu i upewnić się, że hak drugiego elementu pasuje do uchwytu pierwszego.

3. Po prawidłowym osadzeniu haków w uchwytach tak przekręcić element, aby utworzył z poprzednim linię prostą. W takim położeniu element nie może już zostać podniesiony.

