



Nowa przesuwna brama Egidia® by Betafence

- Egidia® to nowoczesna brama samonośna, której wypełnienie stanowią profile o wymiarach 30 x 18 mm.
- Cynkowanie ogniowe nowej bramy Egidia® zabezpiecza ją antykorozyjnie na wiele długich lat.
- Egidia® jest łatwa w montażu: aby sprawnie działała, wystarczy ją tylko wypoziomować i przykręcić do uprzednio przygotowanego fundamentu. Gotowe!
- Egidia® jest samonośna w pełnym tego słowa znaczeniu — nie tylko skrzydło nie wymaga dodatkowego podparcia, ale również konstrukcja nośna bramy nie wymaga stawiania dodatkowych słupów.
- Egidia® to maszyna, która działa pewnie, niezawodnie i bez zakłóceń, czy to śnieg, czy liście czy piach.
- Egidia® jest lekka i wytrzymała dzięki palisadowemu wypełnieniu profilami, których rozstaw jest zgodny z Euronormą.
- Prosty i uniwersalny wzór sprawia, że Egidia® harmonijnie komponuje się z każdym typem ogrodzenia.
- Dodatkową zaletą Egidii jest jej prosta i czysta forma, bez dodatkowych elementów poziomych, które mogłyby dawać efekt drabiny. To znacznie przyczynia się do podniesienia zarówno estetyki jak i bezpieczeństwa.
- Listwa zębata jest przymocowana u dołu ramy, dzięki temu nie zakłóca harmonijnego wyglądu Egidii.
- Egidia® jest cicha w działaniu dzięki rolkom wykonanym ze specjalnego materiału, odpornego na zużycie i korozję.




Egidia® Brama samonośna
Instrukcja

Montaż

1.

Przygotuj fundament bramy używając betonu klasy B25 i zainstaluj kotwy montażowe.

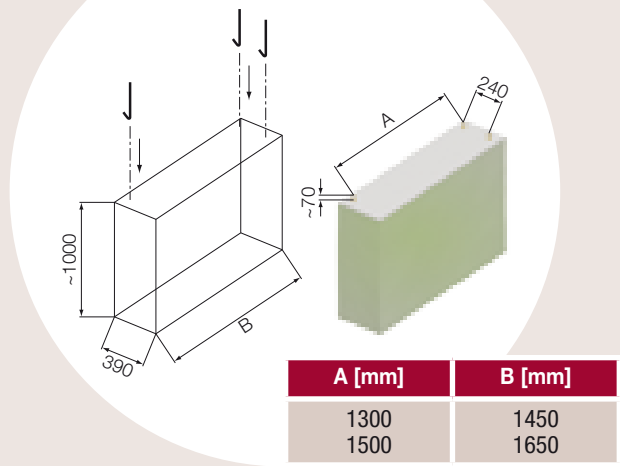

A – światło wjazdu 3,5 i 4 m
B – światło wjazdu 4,5 i 5 m


2.

Rozpakuj bramę i odkręć przednią zaślepkę szyny oraz górną rolkę stabilizującą.



3.

Przesuń skrzydło bramy do tyłu, aby zdjąć je z podstawy.
Uważaj, aby nie uszkodzić szyny jezdnej.

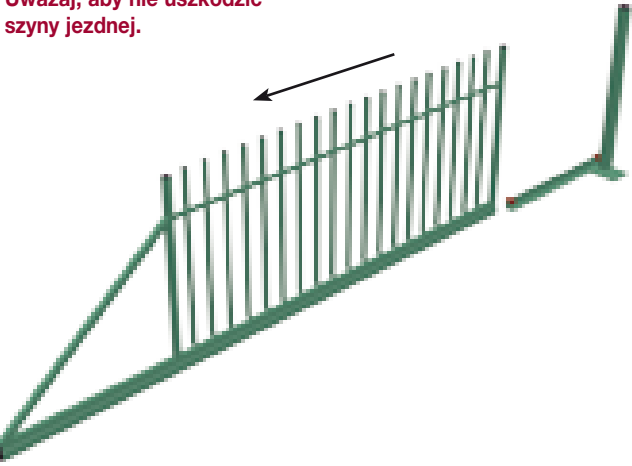

4.

Po utwardzeniu fundamentu na wystające kotwy z nakrętkami nałóż podstawę bramy. Wypoziomuj podstawę, używając dolnych nakrętek, a następnie całość mocno skręć używając górnych nakrętek.



5.

Na wypoziomowaną podstawę nałóż skrzydło bramy. Umieść górną rolkę stabilizującą w szynie i dokręć do słupa.



6.

Dokręć przednią zaślepkę szyny jezdnej. Zamontuj łapacz bramy do słupa ogrodzenia.



Automatyczna brama samonośna

Brama samonośna z elementami jezdnymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy.

- Szyna jezdna: 75 x 65 mm.
- Rama: - profile 40 x 40 mm
- profile 60 x 40 mm.
- Wypełnienie ramy: 30 x 18 mm.
Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm.
- Słup prowadzący: 80 x 80 mm.
- Automatyka o mocy 350 W z enkoderem, zestawem fotokomórek i jednym pilotem dwukanałowym.

Manualna brama samonośna

Brama samonośna z elementami jezdnymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy.

- Szyna jezdna: 75 x 65 mm.
- Rama: - profile 40 x 40 mm
- profile 60 x 40 mm.
- Wypełnienie ramy: 30 x 18 mm.
Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm.
- Słup prowadzący: 80 x 80 mm.
- Zamek hakowy.

szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]
3500	1500	1543	3500	5000	8500
3500	1700	1743	3500	5000	8500
3500	2000	2043	3500	5000	8500
4000	1500	1543	4200	5700	9900
4000	1700	1743	4200	5700	9900
4000	2000	2043	4200	5700	9900
4500	1500	1543	4600	6300	10900
4500	1700	1743	4600	6300	10900
4500	2000	2043	4600	6300	10900
5000	1500	1543	5300	7000	12300
5000	1700	1743	5300	7000	12300
5000	2000	2043	5300	7000	12300